

AM-10N/AM-10NW/Lifestyle[®]38Ⅲ センタースピーカー対応金具について


BOSE

本説明書は、AM-10N/AM-10NW/Lifestyle[®]38Ⅲのセンタースピーカーを対応オプション（別売）金具に取り付けて使用される場合に、ご参照ください。金具の組立て方法、使用するパーツ等、金具の取扱説明書と合わせてご確認ください。ご使用になる金具の取扱説明書に記載されている「安全上の留意項目」「注意事項」をよくお読みになり、正しくお使いください。




GTS-20


1 購入時にセットされているマウント①からネジ②をとっておきます。

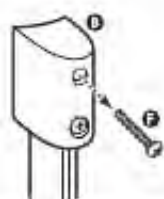


2 アダプタ③は必要なのでとつけておきます。

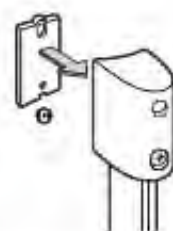

3 スピーカーにコードを接続します。

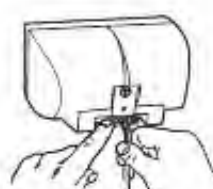

4 スピーカーとマウント④をネジ⑤でとりつけます。

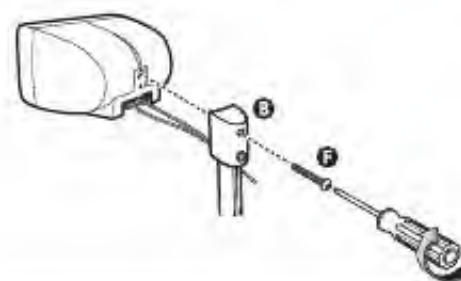




5 アームの溝にスピーカーコードを通します。




6 ガラスベースのコード抑えパネでコードを抑えて完成です。




MFS-100

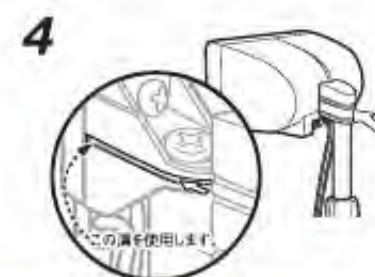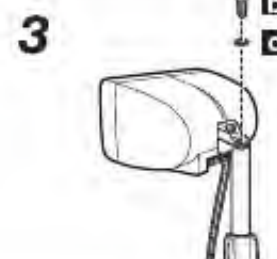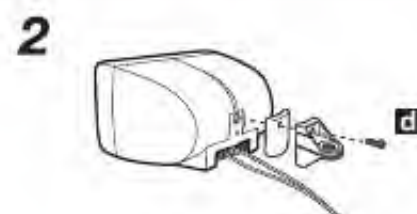


CW-20

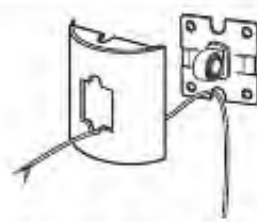

あらかじめ、スピーカーケーブルを引さだしておきます。

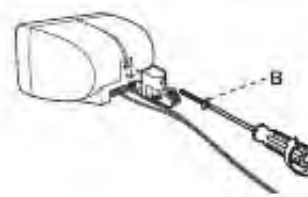



スピーカーがはずれない程度にネジを締めます。

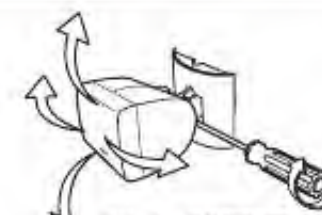

スピーカーの角度を調整し、さらにネジを締めてスピーカーを固定します。



スピーカーケーブルを溝に通します。

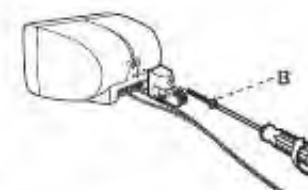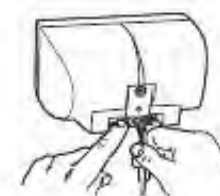



スピーカーがはずれない程度にネジを締めます。



スピーカーの角度を調整し、さらにネジを締めてスピーカーを固定します。




WBX-10Ⅱを縦にして使用する場合



 M5ネジ (別途用意してください) と
 付属のワッシャーで取り付ける場合


! ネジを使用して取り付けの場合、金具を取り除いた後壁面にネジの跡が残ります。

1 スピーカーを結線した後、スピーカー固定ノブを下图の位置 (WBX-10Ⅱを壁面にネジ止めする際、スピーカーがじゃまにならない位置) にしてスピーカーをかるく固定してください。

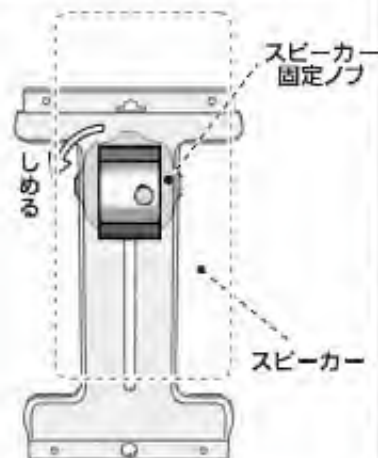
※スピーカーは一度縦にします。



2 ネジ (別途用意してください) と付属のワッシャーを使って、WBX-10Ⅱをしっかりと固定してください。

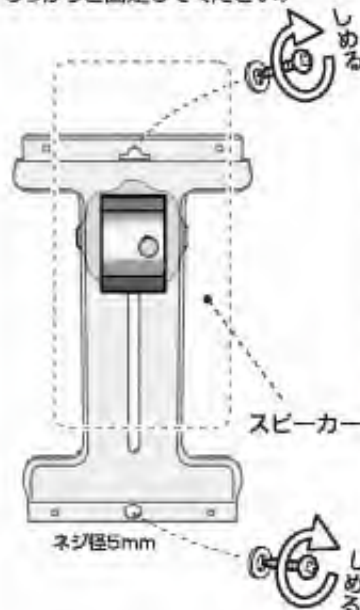

3 スピーカーを横にして、スピーカーの角度を決め、スピーカー固定ノブをしめて、しっかりと固定してください。

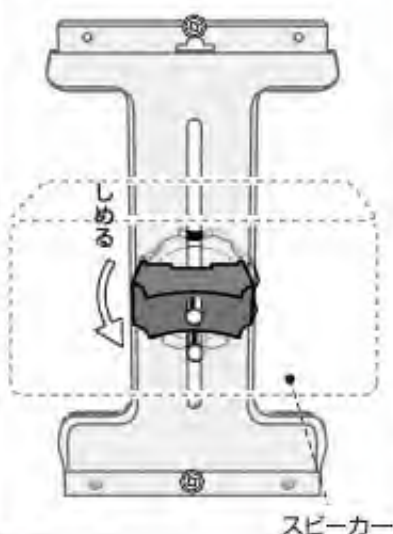



 付属の固定ピンで取り付ける場合


1 スピーカーを結線した後、スピーカーの角度を決め、スピーカー固定ノブをしめて、しっかりと固定してください。



2 付属の固定ピンを根元までしっかりと差し込んで壁面に固定してください。

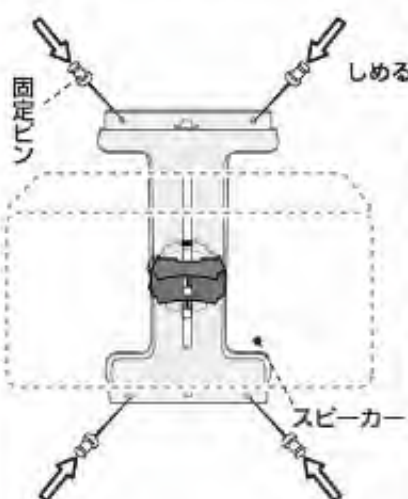

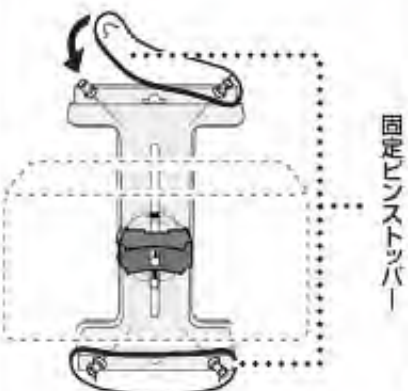

3 付属の固定ピンストッパーを使って、固定ピンを引っ張りあうようにして取り付けてください。



! 注意


※固定ピンが、根元までしっかりと差し込まれていることを確認してください。

WBX-10Ⅱを横にして使用する場合




 M5ネジ (別途用意してください) と
 付属のワッシャーで取り付ける場合

! ネジを使用して取り付けの場合、金具を取り除いた後壁面にネジの跡が残ります。

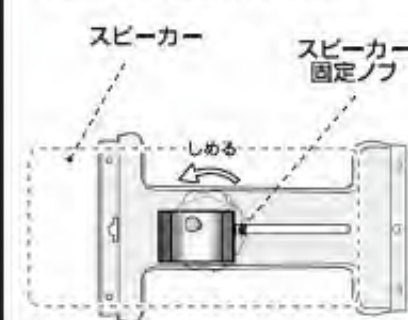
1 スピーカーを結線した後、スピーカー固定ノブを下图の位置 (WBX-10Ⅱを壁面にネジ止めする際、スピーカーがじゃまにならない位置) にしてスピーカーをかるく固定してください。

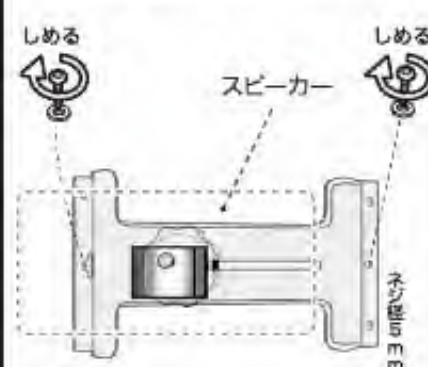

2 ネジ (別途用意してください) と付属のワッシャーを使って、WBX-10Ⅱをしっかりと固定してください。




3 スピーカーの角度を決め、スピーカー固定ノブで、しっかりとスピーカーを固定してください。

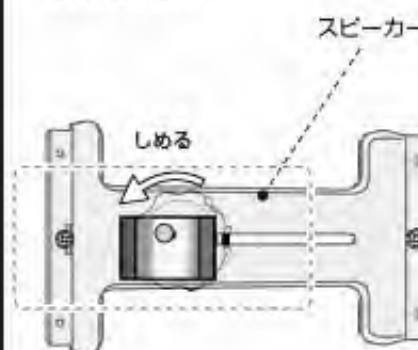



 付属の固定ピンで取り付ける場合


1 スピーカーを結線した後、スピーカーの角度を決め、スピーカー固定ノブをしめて、しっかりと固定してください。

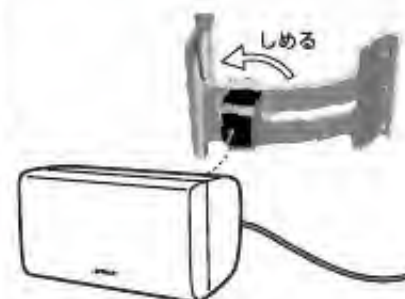

2 付属の固定ピンを根元まで差し込んで、WBX-10Ⅱを壁面にしっかりと固定してください。

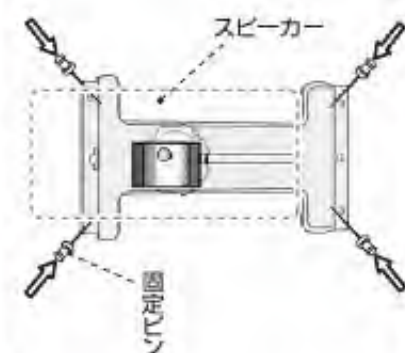

3 付属の固定ピンストッパーを使って、固定ピンを引っ張りあうようにして取り付けてください。

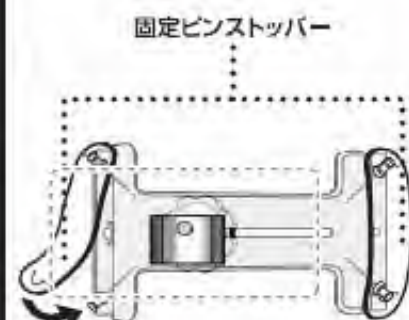

! 注意

※固定ピンが、根元までしっかりと差し込まれていることを確認してください。